


- 8 шт.
 - 2 шт.
 - 6 шт.
 - 11 шт.
 - 3 шт.*
 - 1 шт.
 - 1 шт.
 - 48 шт.
 - 4 шт.
 - 4 шт.
 - 4 шт.
 - * 4 - при ширине 180, 200.
- Демпфер резиновый
 Подпятник с гвоздем
 Гайка Эриксона


Инструкция по сборке кровати Orlando без подъемного механизма

www.sonum.ru


1

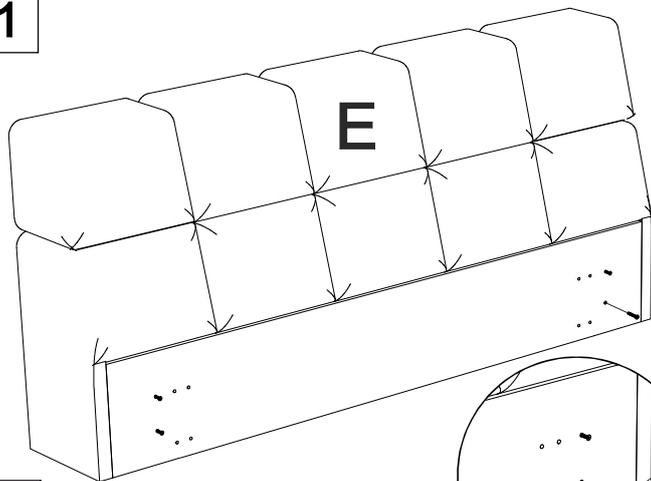


2

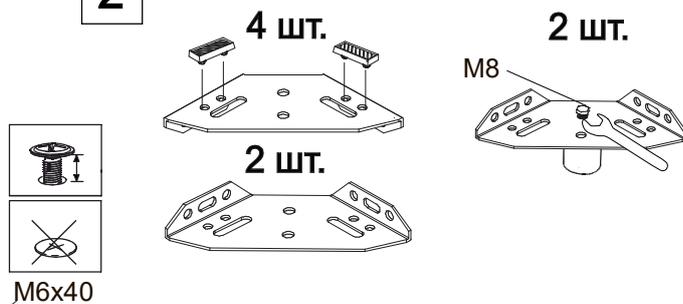

3

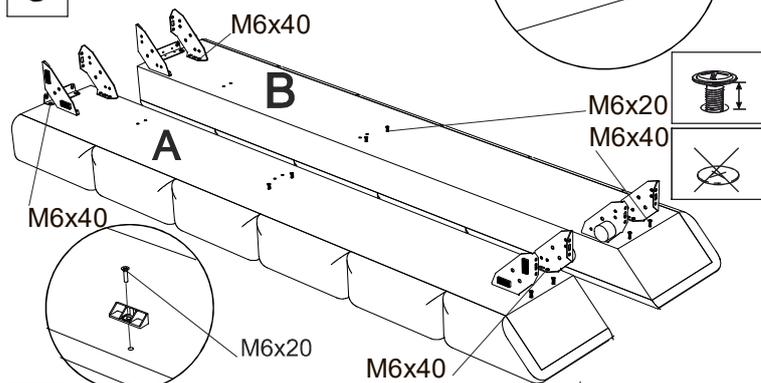

4

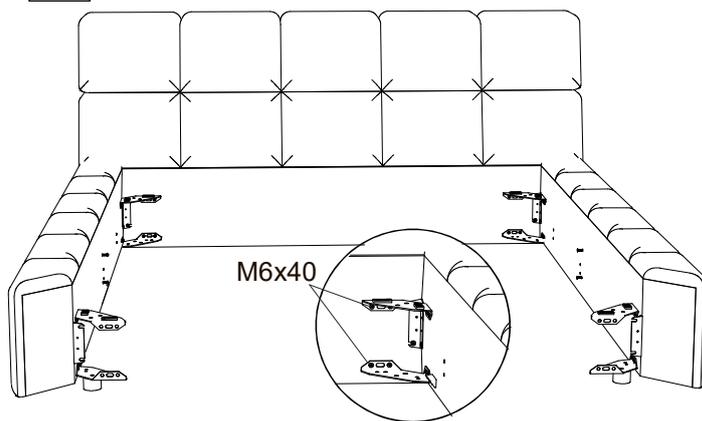

5

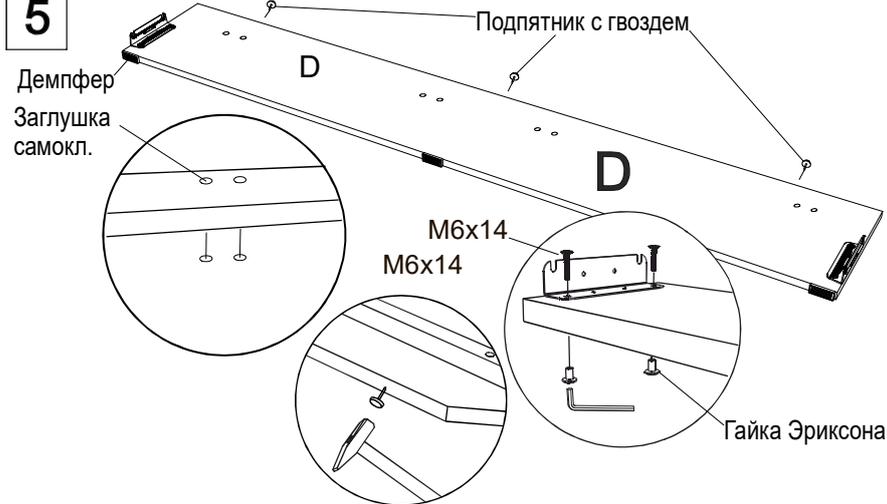


Схема установки подпятников

